


Telekommunikations-System Alcatel 4400



Bedienungsanleitung Alcatel 4034



Alcatel 4034

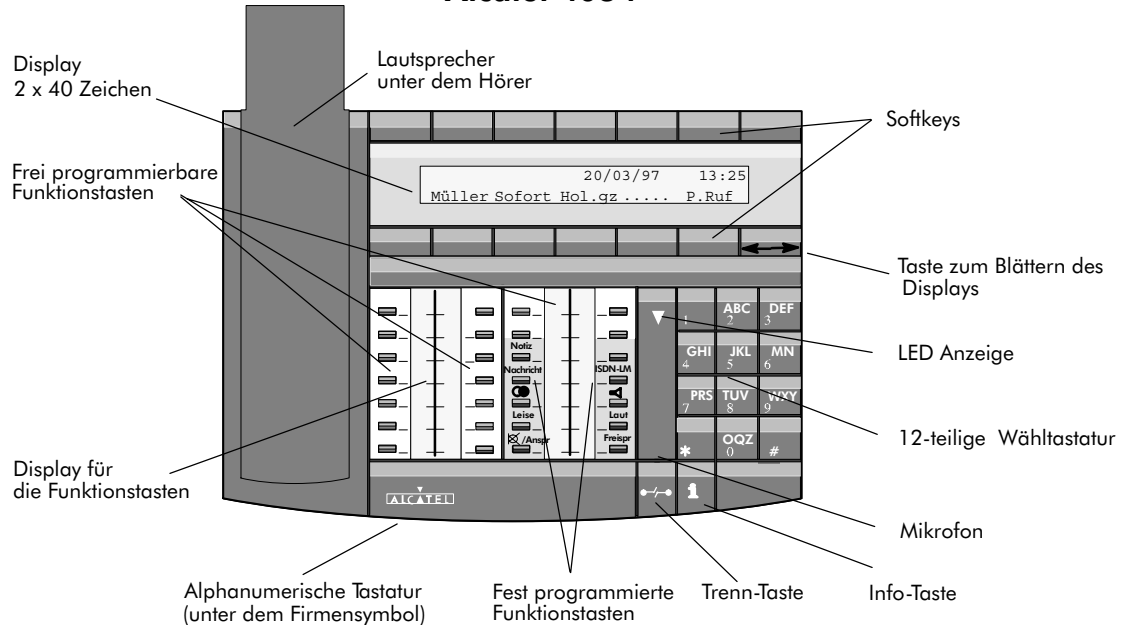

Inhaltsverzeichnis

Zum Aufbau des Alcatel 4034

Fest programmierte Funktionstasten	1
Frei programmierbare Funktionstasten	1
Anzeige im Display für die Funktionstasten	2
Die Trenn-und Info-Taste	2
Das Display	3

Programmierfunktionen

3

Umschalten in den Programmiermodus	4
--	---

Zusatzausstattungen des Alcatel 4034

Module	4
Terminaladapter	4

Allgemeines

Tastatur	5
Beschriftung der Funktionstasten	5

Bedienung des Alcatel 4034

Freisprechen oder Abheben des Hörers	5
Automatische Gesprächsdurchschaltung	5

Zur Bedienungsanleitung

6

Telefonieren










Ich möchte telefonieren	7
Ich führe ein zweites Gespräch - Gespräch verbinden	8
Ich werde angerufen	9

Mein Gesprächspartner ist besetzt oder meldet sich nicht	10
Ich verlasse meinen Platz und kehre zurück	12
Gespräche von anderen Teilnehmern heranholen	17
Gruppenleistungsmerkmale	18
Komfortleistungsmerkmale	19
Programmieren	
Softkeys programmieren	25
Softkeys löschen	27
Freie Funktionstaste programmieren	28
Individuelle Kurzwahl programmieren	30
Liste für direktes Ansprechen programmieren	32
Partnernebenstelle programmieren	34
Partnerfunktionen auf Softkey programmieren	36
Kontrast des Displays	39
Tonruf einstellen	40
Paßwort programmieren	41
Eigene Rufnummer abfragen	42
Abfrage Amt-/Operator-Rufnummer	42
Funktionstastenbelegung abfragen	43
Funktionen und Kennziffern abfragen	43
Sprache auswählen	44
Selbsttest	45
Bedienerführung des Alcatel	46
Das Menü des Alcatel	47
Anhang A: Index	51

Zum Aufbau des Alcatel 4034

Fest programmierte Funktionstasten

Mit diesen Tasten können Sie die folgenden Funktionen aufrufen:

- | | |
|---|---|
|  | Gezielte Wahlwiederholung |
|  | Abfrage/Übertragung von Textnachrichten |
|  | Wiederholung der zuletzt gewählten internen/externen Rufnummer |
|  | Lautstärkeregelung |
|  | Lautstärkeregelung |
|  | Einschalten des Mikrofones im Gesprächszustand. Freigeben des direkten Ansprechens im Ruhezustand |
|  | ISDN-Leistungsmerkmale |
|  | Ein-/Ausschalten des Lauthörens |
|  | Ein-/Ausschalten des Freisprechens |

Frei programmierbare Funktionstasten

Diese Tasten können von Ihnen, oder dem Servicetechniker, mit den folgenden Merkmalen programmiert werden:

- Leitungstaste
- Direktruf einer internen oder externen Rufnummer
- Leistungsmerkmal.

Die meisten Leistungsmerkmale lassen sich auch über Eingabe einer Kennzahl aktivieren.

Bitte beachten Sie, daß in der vorliegenden Bedienungsanleitung auch Leistungsmerkmale beschrieben sind, die einige Voraussetzungen in Ihrer TK-Anlage erfordern.

Sollten einige Merkmale nicht aktiviert werden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker.

Anzeige im Display für die Funktionstasten

Die Symbole neben jeder Funktionstaste haben, je nach Verbindungszustand, folgende Bedeutung:



ankommender Anruf (blinkend)



bestehende Verbindung



Verbindung wird gehalten
(Rückfrage)



Erinnerung an eine Verbindung




Funktion nicht aktiviert



Funktion aktiviert



Leitung oder Nebenstelle belegt

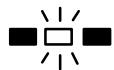

Nachricht liegt vor; aktiviertes Leistungsmerkmal, z.B. Direktes Ansprechen

Die Trenn-und Info-Taste



- Taste:

Bestehende Verbindung oder Programmierung abbrechen,
einen Verbindungsaufbau beenden




- Taste:

Aufruf der Bedienungsführung;
Aktivieren des Programmier-Modus

Das Display

In der oberen Zeile des Displays werden das Datum, die Uhrzeit sowie der Zustand der eigenen Nebenstelle oder der Verbindungszustand angezeigt.

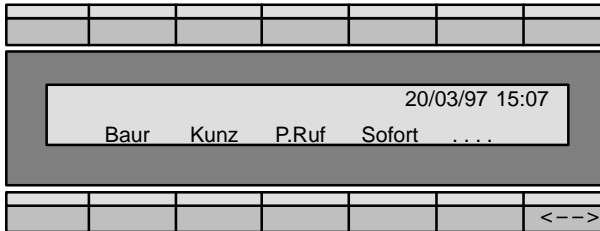

In der unteren Zeile, in einzelnen Fällen auch in der oberen Zeile, werden Funktionen angezeigt, die im aktuellen Verbindungszustand mit den dazugehörigen Softkeys aktiviert werden können.

Mit der **<=>**-Taste können Sie das Display auf eine nächste bzw. vorhergehende Seite umblättern.

Programmierfunktionen

Folgende Merkmale können Sie verändern bzw. nutzen, wenn Sie in den Programmier-Modus umschalten:

- Funktionstasten/Softkeys programmieren
- Einzelkurzwahl/Individuelle Kurzwahl programmieren
- Partnernebenstelle
- Paßwort verändern
- Lautstärke und Melodie des Tonrufes
- Apparate- und Displaytest (Selbsttest)
- Abfrage der eigenen Rufnummer und des zugehörigen Namens
- Abfrage der Funktionstastenbelegung
- Abfrage der Funktionen und Kennziffern
- Sprache im Display verändern
- Kontrast des Displays verändern
- Liste der Teilnehmer für Direktes Ansprechen

Wie Sie ein Leistungsmerkmal auf eine Funktionstaste oder einen Softkey programmieren, entnehmen Sie dem Kapitel "Das Menü des Alcatel 4034" bzw. den entsprechenden Programmierhinweisen.

Umschalten in den Programmiermodus

Wenn Sie in den Programmier-Modus umschalten, beachten Sie bitte folgende Hinweise zu den Tasten:




- Taste Aufruf der Bedienerführung;
Aktivieren des Programmier-Modus




- Taste Sie kommen ins Grundmenü zurück und verlassen den Programmier-Modus




Sie kommen in das vorhergehende Menü zurück




Im Menü zurückblättern




Im Menü vorwärtsblättern




Sie können das letzte Zeichen löschen



Gesamte Eingabe löschen



Bestätigung der Eingabe



Blättern im Display

Zusatzausstattungen des Alcatel 4034

Module

An den Alcatel 4034 können zusätzlich 3 Beistellmodule mit insgesamt 60 Tasten (20+40 oder 20+20+20) angeschlossen werden. Die Tasten dieser Module können mit denselben Funktionen belegt werden, wie die Tasten Ihres Alcatel 4034.

Terminaladapter

Als Zusatzeinrichtung für Datenübertagung kann Ihr Alcatel 4034 mit einem Terminaladapter S0 oder V.24 ausgestattet werden.

Allgemeines

Tastatur

Die integrierte Alphatastatur befindet sich in einer Schublade im unteren Teil des Telefones.

Zum Öffnen der Schublade drücken Sie bitte auf den unteren Teil des Telefons unterhalb des Alcatel Firmensymbols. Die Tastatur kann dann herausgezogen werden.

Sie dient zur Namenwahl, Eingabe von Namen, Vervollständigung von Nachrichten und zum Benennen der programmierbaren Tasten.

Beschriftung der Funktionstasten

Unter dem Schutzfenster befindet sich ein Beschriftungsfeld zum Eintragen der von Ihnen genutzten Leistungsmerkmale.

Die Beschriftung sollte oberhalb der Tasten erfolgen. Zum Entfernen des Schutzfensters öffnen Sie bitte die Schublade, indem Sie auf das Kunststoffteil unterhalb der Funktionstasten drücken.

Fassen Sie zwischen Schublade und Kunststoffteil und ziehen Sie das Kunststoffteil und das Schutzfenster nach oben.

Bedienung des Alcatel 4034

Freisprechen oder Abheben des Hörers

Ihr Alcatel 4034 ist mit einer Freisprecheinrichtung ausgestattet, die Ihnen das Telefonieren bei aufliegendem Hörer gestattet.

Wenn Sie angerufen werden, können Sie das Gespräch entweder durch Einschalten der Freisprecheinrichtung oder durch Abnehmen des Hörers abfragen.

Möchten Sie von Hörerbetrieb auf Freisprechen umschalten, so drücken Sie bitte die Freisprechtaste.

Sie beenden ein Gespräch, indem Sie den Hörer auflegen, die Trenn-Taste drücken oder die Freisprecheinrichtung ausschalten.

Automatische Gesprächsdurchschaltung

Die automatische Gesprächsdurchschaltung wird aktiviert, wenn Sie die Mikro-Taste im Ruhezustand drücken. Ankommende interne Gespräche werden dann mit einem Sonderton signalisiert und direkt durchgeschaltet.

Dieses Leistungsmerkmal kann entweder für alle Teilnehmer freigegeben sein, oder durch eine "Liste" von Teilnehmern von Ihnen selbst bestimmt werden (Programmierung s. S. 32).

Zur Bedienungsanleitung

Ihr Alcatel 4034 kann sowohl im Singleline-, als auch im Multiline-Modus betrieben werden.

Im Multiline-Modus sind zwei oder mehrere Leitungstasten fest eingerichtet. Diese Tasten sind für intern und extern ankommende bzw. abgehende Gespräche reserviert.









Sind in Ihrem Alcatel zwei unterschiedliche Rufnummern eingerichtet, so können Sie für diese auch unterschiedliche Rufumleitungsarten und -ziele einleiten.

Im **Singleline**-Modus steht nur eine Leitung zur Verfügung, d.h., es kann nur eine Leitung bedient werden. Ist diese Leitung besetzt, so erhält der nächste Anrufer Besetztton angeschaltet.








Die Amtsanlassung erfolgt in jedem Modus mit Kennziffer.











Die vorliegende Bedienungsanleitung basiert auf der Singleline-Anwendung. Sie beschreibt den Zustand bei abgehobenem Hörer bzw. bei aktivierter Lauthöreinrichtung.




Folgende Symbole werden für die einzelnen Tasten und das Apparatedisplay verwendet:













-  Fest programmierte Funktionstaste
-  Frei programmierbare Funktionstaste
-  Eingabe über die 12-teilige Wähltastatur
-  Softkey für Funktionen, die vom System automatisch angeboten werden (zugehöriger Text im Display)
-  Softkey für Funktionen, die vom Benutzer erst eingerichtet werden müssen
-  Hörer abnehmen
-  Hörer auflegen
-  Eingabe einer Kennzahl, um ein bestimmtes Leistungsmerkmal einzuleiten. Der Name des Leistungsmerkmals steht in Klammer dahinter.






In den freien Bereich (__) können Sie die für Ihre TK-Anlage gültige Kennzahl eintragen.






Funktion	Erklärung	Bedienung
Ich möchte telefonieren		
Externe Gespräche	Amtsgespräche führen	_ _ _ _ Kennzahl für Amtsanlassung und Rufnummer
Privatgespräche	Private externe Gespräche führen	_ _ _ _ Kennzahl für Amtsanlassung Privatgespräch und PIN-Nr. (mit/ohne Paßwort) und externe Rufnummer
Interne Gespräche	Hausgespräche führen	 Rufnummer
Gespräche beenden	Gespräch beenden	 oder 
Übertragung von MFV	Während eines internen Gespräches	 programmierte Taste MFV oder
	Während eines externen Gespräches	_ _ _ _ (Kennzahl für Übertragung MFV) 
Namenwahl	Suche von Teilnehmern, die im zentralen Telefonbuch abgespeichert sind	Eingabe der Initialen oder der ersten 2 Buchstaben des gesuchten Namens über die Alphatastatur
Kurzwahl	Kurzwahl über Softkeys aktivieren	 gewünschten Namen aussuchen
Sammelkurzwahl	Eingabe einer Kurzzahl	 Sammelkurzwahlnummer

Funktion	Erklärung	Bedienung
Ich möchte telefonieren		
<p>Wahlwiederholung</p> <p>Gezielte Wahlwiederholung speichern -aktivieren</p>	<p>Automatische Wiederwahl der zuletzt gewählten internen/externen Rufnummer</p> <p>Die zuletzt gewählte Rufnummer (intern oder extern) während des Rufes speichern</p> <p>Die gespeicherte Rufnummer aktivieren</p>	<p></p> <p></p> <p></p>
Ich führe ein zweites Gespräch - Gespräch verbinden		
<p>Zweites Gespräch</p> <p>- beenden</p> <p>Makeln</p>	<p>Während eines Gespräches ein Rückfragegespräch einleiten</p> <p>Beendet das gerade aktive Gespräch</p> <p>Wechsel zwischen zwei Gesprächen</p>	<p> und  Rufnummer oder</p> <p> und  aussuchen oder</p> <p> nur Rufnummer</p> <p></p> <p></p>









Funktion	Erklärung	Bedienung
Ich führe ein zweites Gespräch - Gespräch verbinden (Fortsetzung)		
Dreierkonferenz Verbinden	Konferenz einberufen Konferenz beenden. Sie sind wieder in Verbindung mit dem ersten Teilnehmer Übergeben eines bereits eingeleiteten Rückfragegespräches	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Konf</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Konf</div> <div style="margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="margin-bottom: 5px;"></div> <div style="margin-bottom: 5px;">oder</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Verb.</div> </div>
Ich werde angerufen		
Anruf Anruf abweisen	Anruf entgegennehmen Sie möchten einen bestimmten Anruf nicht annehmen (abweisen)	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Freisprech</div> <div style="margin-bottom: 5px;">oder</div> <div style="margin-bottom: 5px;"></div> <div style="margin-bottom: 5px;"></div> <div style="margin-bottom: 5px;">während des Klingelns die Nebenstelle wählen, zu der umgeleitet werden soll</div> </div>

Funktion	Erklärung	Bedienung
Mein Gesprächspartner ist besetzt oder meldet sich nicht		
<p>Anklopfen</p>	<p>Bei besetztem Teilnehmer anklopfen Nachdem der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat, wird die Verbindung zu Ihnen automatisch durchgeschaltet, deshalb den Hörer nicht auflegen</p>	<p> oder Kennzahl für Anklopfen</p>
<p>Aufschalten</p>	<p>Durchsage auf Hörer, wenn Gesprächspartner besetzt ist</p>	<p> oder Kennzahl für Aufschalten</p>
<p>Direktes Ansprechen</p>	<p>Durchsage auf den Apparatelautsprecher, wenn Gesprächspartner besetzt oder sich nicht meldet</p>	<p>__ __ __ (Kennzahl für direktes Ansprechen)</p>
<p>Nachrichten senden Internteilnehmer</p>	<p>Nachrichten aus dem Ruhezustand an einen bestimmten Teilnehmer senden</p>	<p> </p> <p></p> <p>  Rufnummer </p> <p>Nachricht auswählen  </p>
<p>Textnachricht lesen (Abwesenheits-Modus)</p>	<p>Ihr gerufener Teilnehmer hat eine Textnachricht aktiviert, die Sie lesen möchten</p>	<p> </p>



Funktion	Erklärung	Bedienung
Mein Gesprächspartner ist besetzt oder meldet sich nicht (Fortsetzung)		
Automatischen Rückruf einleiten	Automatischen Rückruf bei freiem oder besetztem Teilnehmer einleiten	
Rückruf auf besetzten Tln.	Nachdem der Teilnehmer sein Gespräch beendet hat, klingelt erst Ihr eigener Apparat, dann der des anderen Teilnehmers	
Rückruf besetzt löschen	Eingeleiteten Rückruf auf besetzten Teilnehmer löschen (es können ein oder mehrere eingeleitete Rückrufe auf besetzte Tln. gelöscht werden)	 → Nochmalige Wahl der Rufnummer des besetzten Tln. danach 
Rückruf frei löschen	Eingeleiteten Rückruf auf freien Teilnehmer löschen	— — — Kennzahl für Ausschalten der Nachricht und nochmalige Wahl der Rufnummer des freien Teilnehmers  → danach 




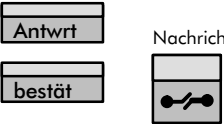

Funktion	Erklärung	Bedienung
Ich verlasse meinen Platz und kehre zurück		
Rufumleitung aktivieren:		
Rufumleitung sofort	Rufumleitung sofort (intern und extern* möglich)	 und Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll
Rufumleitung besetzt	Rufumleitung nur im Besetztfall	 und Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll
Rufumleitung nach Zeit	Rufumleitung nur bei nicht Melden (intern und extern* möglich)	 und Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll
Rufumleitung bei nicht Melden oder direkt bei Besetzt	Diese Rufumleitung ist eine Kombination von Rufumleitung besetzt und Rufumleitung nach Zeit	 und Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll
Rufumleitung zum Sprachspeicher	Rufumleitung zum Sprachspeicher/ Mailbox	 Rufumleitungstyp auswählen und Rufnummer des Sprachspeichers


* Hinweis: Bei Rufumleitung zu einem externen Anschluß (z.B. zu Ihrer Privatnummer, der Nummer Ihres Autotelephones etc.) geben Sie zuerst die Amtskennziffer, danach die Rufnummer ein



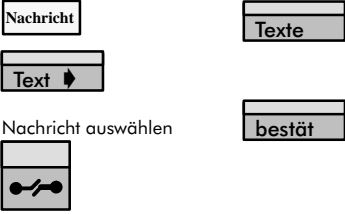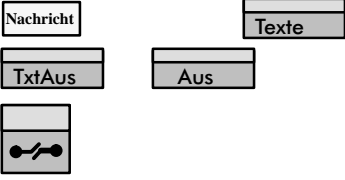

Funktion	Erklärung	Bedienung
Ich verlasse meinen Platz und kehre zurück (Fortsetzung)		
<p>Rufumleitung löschen</p>	<p>Aktivierte Rufumleitung (sofort, besetzt, nach Zeit, Bes./Zeit) löschen</p> <p>Allgemeine LösCHFunktion</p>	<p> Sofer</p> <p style="text-align: center;">oder</p> <p></p>
<p>Rufumleitung fern/mitnehmbar ** (2 Möglichkeiten - je nach Einstellung im System)</p>	<p>1. Rufumleitung "Fernschalten" zu der Nebenstelle, an der Sie sich z.Zt. befinden</p> <p>2. Rufumleitung "Fernschalten" zu beliebiger Nebenstelle</p>	<p></p> <p> Rufnummer, die umgeleitet werden soll (eigene Nebenstelle) und falls erforderlich, Paßwort dieser Nebenstelle</p> <p></p> <p> Zielrufnummer und Nebenstellenrufnummer, die umgeleitet werden soll falls erforderlich, Paßwort dieser Nebenstelle</p>
<p>Rufumleitung fern löschen (vom eigenen Telefon)</p>	<p>Rufumleitung vom eigenen Telefon aus löschen</p>	<p> oder</p> <p>— — — (Kennzahl für Rufumleitung löschen)</p>
<p>Rufumleitung fern löschen (vom fremden Telefon)</p>	<p>Rufumleitung von der Nebenstelle löschen, die Ziel der Rufumleitung war</p>	<p>— — — (Kennzahl für Rufumleitung fernlöschen)</p> <p> Rufnummer, die die Rufumleitung eingeleitet hat (eigene Rufnummer)</p>

** Hinweis: Die Rufumleitung fern/mitnehmbar ist auch netzübergreifend anwendbar

Funktion	Erklärung	Bedienung
Ich verlasse meinen Platz und kehre zurück (Fortsetzung)		
<p>Textnachricht bei Abwesenheit aktivieren</p>	<p>Sie wollen Ihre Anrufer über Ihre Abwesenheit informieren</p>	 <p>The sequence of screen elements is: 'Nachricht', 'Text' (with a right arrow), 'Nachricht auswählen', 'bestät', and 'Texte'.</p>
<p>Textnachricht bei Abwesenheit löschen</p>	<p>Sie wollen Ihre aktivierte Textnachricht löschen</p>	 <p>The sequence of screen elements is: 'Nachricht', 'TxtAus', 'Aus', and 'Nachricht'.</p>



















Funktion	Erklärung	Bedienung
Ich verlasse meinen Platz und kehre zurück (Fortsetzung)		
<p>Abfrage von Textnachrichten</p> <p>Nachricht lesen</p>	<p>Das Display neben der Taste "Nachricht" sowie die LED Ihres Telefones blinken</p>	 <p>Drücken Sie jetzt , wird Ihre Nachricht gelöscht</p>
<p>1. Nachricht speichern</p>	<p>Sie haben 3 Möglichkeiten, die gelesene Nachricht zu bearbeiten:</p> <p>Sie wollen erst später antworten (Gespeicherte Nachrichten sind mit * vor der Nachricht gekennzeichnet)</p>	
<p>2. Nachricht mit Textnachricht beantworten</p>	<p>Sie können die eingegangene Nachricht mit einer Textnachricht beantworten</p>	 <p>Nachricht auswählen</p>
<p>3. Rückruf einleiten</p>	<p>Einen Rückruf zum Absender der Textnachricht einleiten</p>	






Funktion	Erklärung	Bedienung
Gespräche von anderen Teilnehmern heranholen		
Gezieltes Heranholen	<p>Heranholen einer bestimmten Rufnummer</p> <p>1. Programmierter Softkey mit der Funktion "Gezieltes Holen"</p> <p>2. Programmierter Softkey mit der Funktion "Holgz" und einer festen Rufnummer (s. S.28/29)</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">Hol.gz</div> <div style="margin-right: 10px;">dann</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">  </div> <div>Rufnummer, welche herangeholt werden soll</div> </div> <p>oder nur</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">Holxxx</div>
Ungezieltes Heranholen	Heranholen innerhalb einer defin. Gruppe	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">Hol.Gr</div>
Offene Nachtabfrage	Heranholen bei Nachtschaltung	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">Hol.Na</div>







Funktion	Erklärung	Bedienung
Gruppenleistungsmerkmale		
<p>Sammelanschluß*</p> <p>Parken in der Gruppe Interngespräche</p> <p>Geparktes Gespräch zurückholen</p>	<p>Aus Sammelanschluß herausschalten</p> <p>Hineinschalten in einen Sammelanschluß</p> <p>Internes Gespräch in der Gruppe parken und das Gespräch auch innerhalb dieser Gruppe wieder entgegennehmen</p> <p>Voraussetzungen: jeder Teilnehmer der Gruppe muß sich eine Funktionstaste "Parken Gruppe" einrichten. Die Teilnehmer müssen in einer Pick Up-Gruppe erfaßt sein (Einrichten im System).</p> <p>Geparktes Gespräch zurückholen</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;"> <div style="margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="margin-bottom: 10px;">  programm. Taste "Parken" -Zugehöriges Icon leuchtet bei allen Telefonen der Gruppe, die eine Parken-Taste eingerichtet haben </div> <div>  programm. Taste "Parken" </div> </div>







* Hinweis: Neben zyklischem und sequentiellm Ruf kann auch ein paralleler Ruf zu allen Sammelanschlußteilnehmern erfolgen




Funktion	Erklärung	Bedienung
Komfortleistungsmerkmale		
<p>Parken</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Externgespräche parken Externes Gespräch zurückholen ● Interngespräche parken Internes Gespräch zurückholen 	<p>Gespräch parken</p> <ul style="list-style-type: none"> auf die eigene Nebenstelle auf eine fremde Nebenstelle <p>Geparktes externes Gespräch zurückholen:</p> <ul style="list-style-type: none"> von der eigenen Nebenstelle von einer fremden Nebenstelle <p>auf die eigene Nebenstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> auf eine fremde Nebenstelle <p>Geparktes internes Gespräch zurückholen:</p> <ul style="list-style-type: none"> von der eigenen Nebenstelle von einer fremden Nebenstelle 	<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">Parken</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">Parken</div> und </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> Rufnr., wohin das Gespräch geparkt werden soll </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">Parken</div> oder Kennzahl für Parken </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">Parken</div> oder Kennzahl für Parken und </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> Rufnummer, wohin das Gespräch geparkt wurde </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> (Kennzahl für Gespräch parken) oder programm.Taste "Parken" </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> (Kennzahl für Gespräch parken) und Rufnr., wohin das Gespräch geparkt werden soll </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> (Kennzahl für Gespräch parken) oder programm.Taste "Parken" </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 15px; margin-right: 5px;"></div> (Kennzahl für Gespräch parken) und </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> Rufnummer, wohin das Gespräch geparkt wurde </div>

Funktion	Erklärung	Bedienung
Komfortleistungsmerkmale (Fortsetzung)		
Aufschalten verhindern	Gegen Aufschalten schützen (vor einem Gespräch)	 dann  eigene Rufnummer
Anrufschutz	Anrufschutz einleiten	 dann  Paßwort (Default ist "0000")
	Anrufschutz löschen	
Rufnr.-unterdrückung ein	Einschalten Rufnummer geheim	 
Rufnr.-unterdrückung bei ISDN-Gesprächen	Unterdrückung der Rufnummer vor dem Absenden des Rufes	  
		 Wahlziel eingeben 
Rufnr.-unterdrückung aus	Die Rufnummernunterdrückung bleibt solange erhalten, bis Sie von Ihnen aufgehoben wird	
Codeschloß	Telefonieren sperren	
	Telefonieren entsperren	 und  Paßwort (Default ist "0000")
Stummschalten	Sie können im Laufe eines Gespräches das Mikrofon ausschalten. Sie hören Ihren Gesprächspartner, aber er hört Sie nicht mehr	 Mikrofon ist ausgeschaltet
		 Mikrofon ist eingeschaltet

Funktion	Erklärung	Bedienung
Komfortleistungsmerkmale (Fortsetzung)		
Terminerinnerung (einmalig)	<p>Sie möchten, daß Ihr Telefon zu einem von Ihnen bestimmten Zeitpunkt läutet</p> <p>Eingabe der Terminzeit (zweistellig)</p>	 oder _ _ _ _ (Kennzahl für Terminruf) und xx Stunden, xx Minuten  Eingabe der Rufnummer (nur erforderlich, wenn der Terminruf für eine fremde NSst aktiviert wird)
Mitnahme der Teilnehmerberechtigung*	<p>Nutzung der eigenen Leistungsmerkmale an jeder anderen Nebenstelle des Systems (gilt nur für eine Aktivität, z.B. Abruf der eigenen Kurzwahlziele)</p>	 oder _ _ _ _ (Kennzahl für Mitnahme Teilnehmerberechtigung)  Zielnummer eingeben (eigene Rufnummer) Eingabe Ihres persönlichen Paßwortes (Evtl. anfallende Gebühren werden nicht der Nebenstelle zugeordnet an der Sie sich gerade befinden, sondern Ihrer Rufnr.) 






Funktion	Erklärung	Bedienung
Komfortleistungsmerkmale (Fortsetzung)		
Fangen (Identität eines Anrufers feststellen)	Sie werden von einem unbekanntem Anrufer am Telefon belästigt und möchten seine Identität feststellen lassen	 Displaytext: "Eingabe akzeptiert" Der Systembeauftragte kann nun die Identität des Anrufers feststellen
Umzug einer Nebenstelle -Außerbetriebnahme	Sie können mit Ihrem Telefon, unter Mitnahme von Rufnummer und Leistungsmerkmalen, umziehen	 oder (Kennzahl für Umziehen mit dem Apparat)  Eingabe Ihres persönlichen Paßwortes Apparat außer Betrieb ->Stecker ziehen
-Inbetriebnahme (nur an NSt gleicher Art)	Sie befinden sich im neuen Raum	Apparat an Steckdose anschließen  Display ist leer  Eingabe von Rufnummer und persönlichem Paßwort  Apparat in Betrieb

Funktion	Erklärung	Bedienung
Komfortleistungsmerkmale (Fortsetzung)		
<p>Projektkennziffer (Verrechnungsnummer)</p>	<p>Gesprächskosten einer Projekt-/Verrechnungsnummer zuordnen</p> <ul style="list-style-type: none"> • vor dem Gespräch (gehendes Amtsgespräch) • während des Gespräches (ankommendes Amtsgespräch) 	<p> programmierte Taste Projektkennziffer oder _ _ _ _ (Kennzahl für Gespräch mit Projektkennziffer) Eingabe Projektkennziffer (max. 12-stellig)</p> <p> Kennzahl für Amtsanlassung und externe Rufnr.</p> <p> programmierte Taste Projektkennziffer oder _ _ _ _ (Kennzahl für Gespräch mit Projektkennziffer)</p>
<p>Partnernebenstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> • rufen 	<p>Ihre Nebenstelle kann in enger Beziehung zu einer anderen internen Nebenstelle (Partnernebenstelle) stehen, die Sie selbst festlegen</p> <p>Durch Betätigung des Softkeys erreichen Sie Ihren Partner sofort</p>	<p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Überlauf ein 	<p>Ihre Anrufe werden nach Zeit (z.B. 5x Klingeln) zu Ihrem festgelegten Partner umgeleitet</p>	<p></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Überlauf aus 	<p>Sie erhalten Ihre Anrufe wieder am eigenen Telefon</p>	<p></p>













Funktion	Erklärung	Bedienung
Komfortleistungsmerkmale (Fortsetzung)		
<p>Große Konferenz 7-er/29-er Konferenz</p>	<p>Voraussetzung: Absprache der Konferenzteilnehmer über Termin, Uhrzeit, Konf.-Code</p> <p>Zur vereinbarten Zeit in die Konferenz einschalten</p>	<p>— — — — (Kennzahl für Konferenz) Vereinbarten Konferenzcode eingeben</p> <p>Hinweis: Zur Unterscheidung von 7-er und 29-er Konferenz muß bei der 29-er Konferenz der erste Teilnehmer * oder # vor dem vereinbarten Konferenzcode eingeben</p>
<p>Externen Gesprächspartner in die Konferenz einbeziehen</p>	<p>Um einen externen Teilnehmer in die Konferenz einzubeziehen, müssen Sie diese kurzzeitig verlassen (Taste "Trenn")</p>	<p> Rufnummer externer Teilnehmer</p> <p>— — — — (Kennzahl für Konferenz) Vereinbarten Konferenzcode eingeben</p> <p> Externer Tln. ist in die Konferenz eingeschaltet</p>
<p>Wieder in die Konferenz einschalten</p>	<p>Sie möchten wieder an der Konferenz teilnehmen</p>	<p> Sie sind wieder Teilnehmer der Konferenz</p>

Funktion	Bedienung	Display
Softkeys programmieren		

Bsp.: Rufumleitung "Sofort" auf Softkey programmieren














Bedienerführung ein		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Bedienerführung Leistm Progr. EigNum Sprach Test </div>
Programmier-Modus ein		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Paßwort eingeben: * Zurück </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Programmier-Modus Töne Taste Displ. Paßwrt Partn.> </div>
Softkey auswählen		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Taste auswählen MALE Termin Leer Leer Leer </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Kurzwahl: xx Rufnr. oder Kennzahl Funkt. Zurück </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Rufumleitungen bestät Nächst Zurück </div>

* Genereller Hinweis: Die mit * versehene Paßworteingabe im Programmiereteil ist von der Einstellung im System abhängig

Funktion	Bedienung	Display
Sofitkeys programmieren (Fortsetzung)		
		
Rufuml. Sofort auswählen		
Das Rufumleitungsziel kann hier bereits bestimmt werden	 Eingabe der Ziel-Rufnummer	
Die Bezeichnung des Softkeys kann hier eingegeben werden	 Eingabe der Tastenbezeichnung (im Bsp. RulMei = Rufumleitung Meier)	
		
Programmier-Modus aus		





1) Wurde nur Rufumleitung Sofort -ohne Ziel- programmiert, erscheint im Display auf der ausgewählten Taste "Sofort".

2) Wurde eine Rufumltg. Sofort mit Rufnummer und Name programmiert, erscheint im Display auf der ausgewählten Taste Ihre Bezeichnung.

Funktion	Bedienung	Display
Softkeys löschen		
Bsp.: Rufumleitung "Sofort" auf Softkey löschen		
Bedienereführung ein		
Programmier-Modus ein		
		
Rufumleitung Sofort wählen		
		
Programmier-Modus aus		
		





Funktion	Bedienung	Display
Freie Funktionstaste programmieren		

Bsp.: Funktion "Gezieltes Holen" auf eine freie Funktionstaste programmieren






Bedienerführung ein		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Bedienerführung Leistm Progr. EigNum Sprach Test </div>
Programmier-Modus ein		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Paßwort eingeben: Zurück </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Programmier-Modus Töne Taste Displ. Paßwrt Partn.> </div>
Funktionstaste auswählen		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Taste auswählen MALE Termin Leer Leer Leer </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Kurzwahl Rufnr. oder Kennzahl Funkt. Zurück </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Rufumleitungen bestät Nächst Zurück </div>







Funktion	Bedienung	Display
Freie Funktionstaste programmieren (Fortsetzung)		
Mit Softkey "Nächst" blättern	<div data-bbox="491 367 596 407" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Nächst</div> <div data-bbox="491 465 596 506" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Nächst</div> <div data-bbox="612 479 769 506" style="margin-left: 20px;">(weiterblättern)</div> <div data-bbox="491 568 596 609" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">bestät</div>	<div data-bbox="951 336 1334 421" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Anrufschutz/Sperren bestät Vorher Nächst Zurück </div> <div data-bbox="951 436 1334 521" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Heranholen bestät Vorher Nächst Zurück </div> <div data-bbox="951 537 1334 622" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Bitte auswählen: Hol.Gr Hol.gz Hol.Na Parken Halten> </div> <div data-bbox="951 645 1334 730" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Rufnummer wählen *) bestät Zurück </div>
Gezieltes Holen auswählen	<div data-bbox="491 678 596 719" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">Hol.gz</div> <p data-bbox="491 736 916 981">*)An dieser Stelle können Sie bereits die Rufnummer eingeben, deren Gespräche Sie heranholen möchten (z.B. bei Abwesenheit Ihres Kollegen). Geben Sie keine Rufnummer ein, müssen Sie bei jedem "Holen-Vorgang" nach Drücken der Taste "Hol.gz", die zu holende Rufnummer eingeben.</p>	

Funktion	Bedienung	Display
Freie Funktionstaste programmieren (Fortsetzung)		

		
Programmier-Modus aus		

Individuelle Kurzwahl programmieren		
--	--	--

Beispiel: Name PAUL mit Rufnummer 4711 auf Softkey programmieren		
Bedienerführung ein		
Programmier-Modus ein		
		

Funktion	Bedienung	Display
Individuelle Kurzwahl programmieren (Fortsetzung)		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Taste auswählen</p> <p style="text-align: center;">MALE Termin Leer Leer Leer</p> </div>
Softkey auswählen		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Kurzwahl: xx Rufnr. oder Kennzahl</p> <p>Funkt. Zurück</p> </div>
Rufnummer eingeben	 "4711"	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">4711</p> <p style="text-align: center;">bestät Lösche Zurück</p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nameneingeben:</p> <p style="text-align: center;">bestät Korrig Lösche Zurück</p> </div>
Namen eingeben	"PAUL" über Alphatastatur eingeben	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Namen eingeben: PAUL</p> <p style="text-align: center;">bestät Korrig Lösche Zurück</p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Programm. akzeptiert</p> <p style="text-align: center;">Zurück Menü</p> </div>
Programmier-Modus aus		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">20/03/97 07:11</p> <p style="text-align: center;">MALE Termin PAUL Leer Leer</p> </div>

Funktion


Bedienung

Display




Liste für direktes Ansprechen programmieren

Bsp.: Rufnr. 4711 in die "Liste für direktes Ansprechen" aufnehmen


Bedienerführung ein






Programmier-Modus ein























Liste "Direktes Ansprechen"







Liste anzeigen



Funktion	Bedienung	Display
Liste für direktes Ansprechen programmieren (Fortsetzung)		
Nächsten Teilnehmer in der Liste anzeigen		
Angezeigten Teilnehmer aus der Liste löschen		
Teilnehmer hinzufügen		
Name und/oder Rufnr. des Teilnehmers werden angezeigt		
Programmier-Modus aus		


Funktion	Bedienung	Display
Partnernebenstelle programmieren		
Partnernebenstelle neu festlegen/ändern/löschen		
Bedienereführung ein		
Programmier-Modus ein		
		
Partnernebenstelle neu festlegen oder ändern		
Gewünschte NST-Nr. eingeben		 

Funktion	Bedienung	Display
Partnernebenstelle programmieren (Fortsetzung)		
Name und/oder Rufnummer des Partners werden angezeigt		
Eingabe bestätigen		
Partnernebenstelle löschen	 Geben Sie Ihre eigene NST-Nr. ein	

Funktion	Bedienung	Display
Partnerfunktionen auf Softkey programmieren		

“Partner Ruf” (direkter Ruf zum Partner) auf Softkey programmieren

Bedienerführung ein	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">i</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Bedienerführung Leistm Progr. EigNum Sprach Test </div>
Programmier-Modus ein	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Progr.</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Paßwort eingeben: * <div style="text-align: right;">Zurück</div> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Taste</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Programmier-Modus Töne Taste Displ. Paßwrt Partn.> </div>
Softkey auswählen	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Leer</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Taste auswählen MALE Termin Hol.gz Paul Leer </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Funkt.</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Kurzwahl:xx Wählen oder Service Funkt. Zurück </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Rufumleitungen bestät Nächst Zurück </div>

Funktion	Bedienung	Display
Partnerfunktionen auf Softkey programmieren (Fortsetzung)		
<p>Mit Taste "Nächst" blättern</p>	<p>Nächst</p> <p>bestät</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Partner NSt.</p> <p>bestät. Vorher Nächst Zurück</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bitte auswählen</p> <p>P.Ruf P.-Ein Besetz BesZeI P.-Aus ></p> </div>
<p>Funktionsauswahl treffen</p>	<p>P. Ruf (direkter Ruf zum Partner)</p> <p>bestät</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Partner-NSt</p> <p>bestät Zurück</p> </div>
<p>Eingabe bestätigen</p>	<p> (P. Ruf befindet sich nun auf Ihrem Softkey)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">20/03/97 07:11</p> <p>MALE Termin PAUL P. Ruf Leer</p> </div>

Funktion

Bedienung

Display

Partnerfunktionen auf Softkey programmieren (Fortsetzung)

“Partner Ein” / “Partner Aus” auf Softkey programmieren

(Sie befinden sich bereits im Menü “Partner-NSst”, s.S. 36/37)

P. Ein

bestät

(Ihre Anrufe werden nach Zeit zum Partner umgeleitet)

oder

P. Aus

bestät

(Sie erhalten Ihre Anrufe wieder am eigenen Telefon)

Eingabe bestätigen














Bitte auswählen
P.Ruf P.-Ein Besetz BesZeit P.-Aus >

Überlauf zum Partner
bestät Zurück

Überlauf löschen
bestät Zurück

Überlauf löschen
Zurück

Funktion	Bedienung	Display
Kontrast des Displays		
Bedienführung ein		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bedienführung</p> <p>Leistm Progr. EigNum Sprach Test</p> </div>
Programmier-Modus ein	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center;">Progr.</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Paßwort eingeben: *</p> <p style="text-align: right;">Zurück</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p style="text-align: center;">Programmier-Modus</p> <p>Töne Taste Displ Paßwrt Partn.></p> </div>
Eingabe bestätigen	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Displ.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Stufe x</p> </div> <p style="margin-left: 100px;">auswählen</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">  </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Kontrast einstellen</p> <p>Stufe1 Stufe2 Stufe3 Stufe4 Zurück</p> </div>

Funktion	Bedienung	Display
Tonruf einstellen		
Auswahl der Melodie	 evtl. Paßworteingabe	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Auswahl der Töne Minus Plus Vorher Nächst </div>
Lautstärke verringern		
Lautstärke erhöhen		
Vorheriger Rufton		
Nächster Rufton		
		
oder:		
Programmier-Modus ein	  Paßwort eingeben	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Programmier-Modus Töne Taste Displ Paßwrt Partn.> </div>
Auswahl der Melodie (weitere Einstellungen s.o.)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Auswahl der Töne Minus Plus Vorher Nächst Menü </div>

Funktion	Bedienung	Display
Paßwort programmieren		
Bedienereführung ein	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">i</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Bedienereführung</p> <p style="text-align: center;">Leistm Progr. EigNum Sprach Test</p> </div>
Programmier-Modus ein	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Progr.</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Paßwort eingeben: *</p> <p style="text-align: right;">Zurück</p> </div>
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">Paßwrt</div> <p style="margin-left: 20px;">(Paßwortbereich: 0000-9999)</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Programmier-Modus</p> <p style="text-align: center;">Töne Taste Displ Paßwrt Partn.></p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Altes Paßwort: xxxx</p> <p style="text-align: right;">Zurück</p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Neues Paßwort: xyyx</p> <p style="text-align: right;">Zurück</p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Paßwort wiederholen: xyyx</p> <p style="text-align: right;">Zurück</p> </div>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Änderung akzeptiert</p> <p style="text-align: right;">Menü</p> </div>

Funktion	Bedienung	Display
Eigene Rufnummer abfragen		

Abfrage der Rufnummer des Telefones, an dem Sie sich gerade befinden

Bedienertührung ein



EigNum



Bedienertührung
Leistm Progr. EigNum Sprach Test

Becker Hr. 4533
Menü

Abfrage Amt-/Operator-Rufnummer		
--	--	--

Bedienertührung ein



Leistm

Amt/Op



Taste "Trennen"

Bedienertührung
Leistm Progr. EigNum Sprach Test



Abfrage-Modus
Taste Amt/Op Funkt. Menü

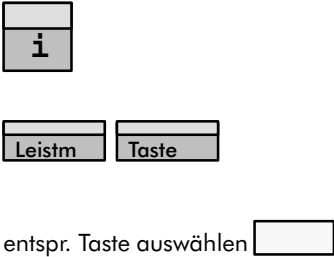

Ext.Anruf #0 Operator:
Zurück Menü

Funktion	Bedienung	Display
Funktionstastenbelegung abfragen		

<p>Bedienführung ein</p>	 <p>entspr. Taste auswählen <input type="text"/></p> <p>(Die Belegung wird im Display angezeigt. Im Bsp. wurde die Funktionstaste mit Anruf parken/holen programmiert).</p>	
---------------------------------	--	--


Funktionen und Kennziffern abfragen		
--	--	--

<p>Bedienführung ein</p>	 <p>bis zur gesuchten Funktion blättern</p>	 <p>Die Kennziffer wird hinter der Funktion angezeigt</p>
---------------------------------	--	---


Funktion	Bedienung	Display
Sprache auswählen		
<p>Auswahl der Sprache, in der die Anzeige im Display erfolgen soll</p> <p>Bedienführung ein</p>		


Bedienerführung des Alcatel 4034


Funktionen und Leistungsmerkmale programmieren:

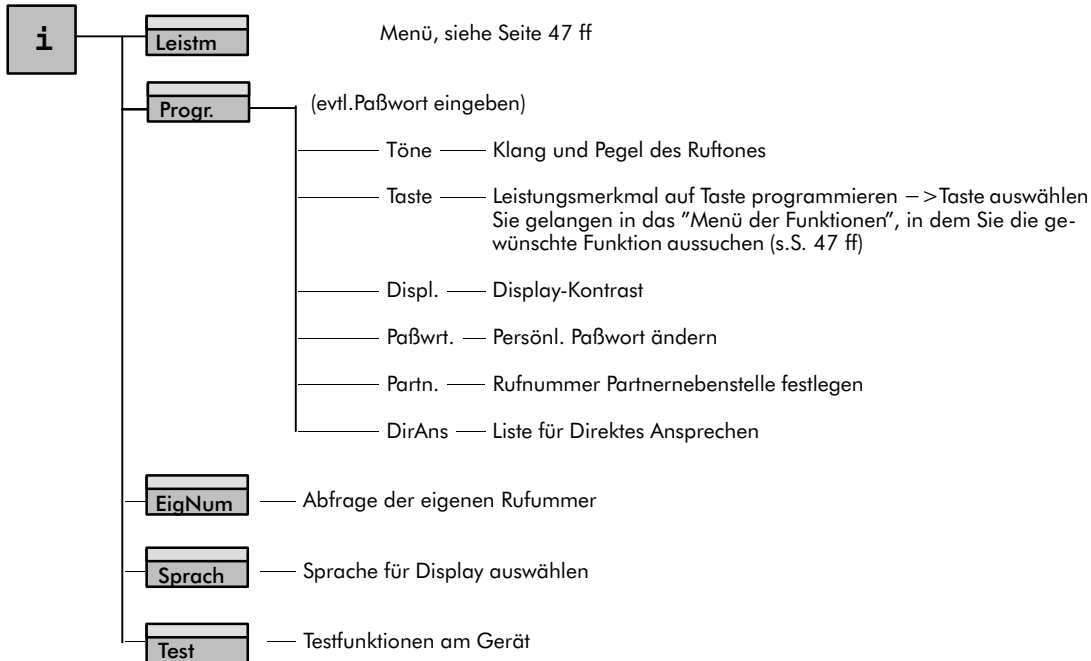

Das Menü des Alcatel 4034

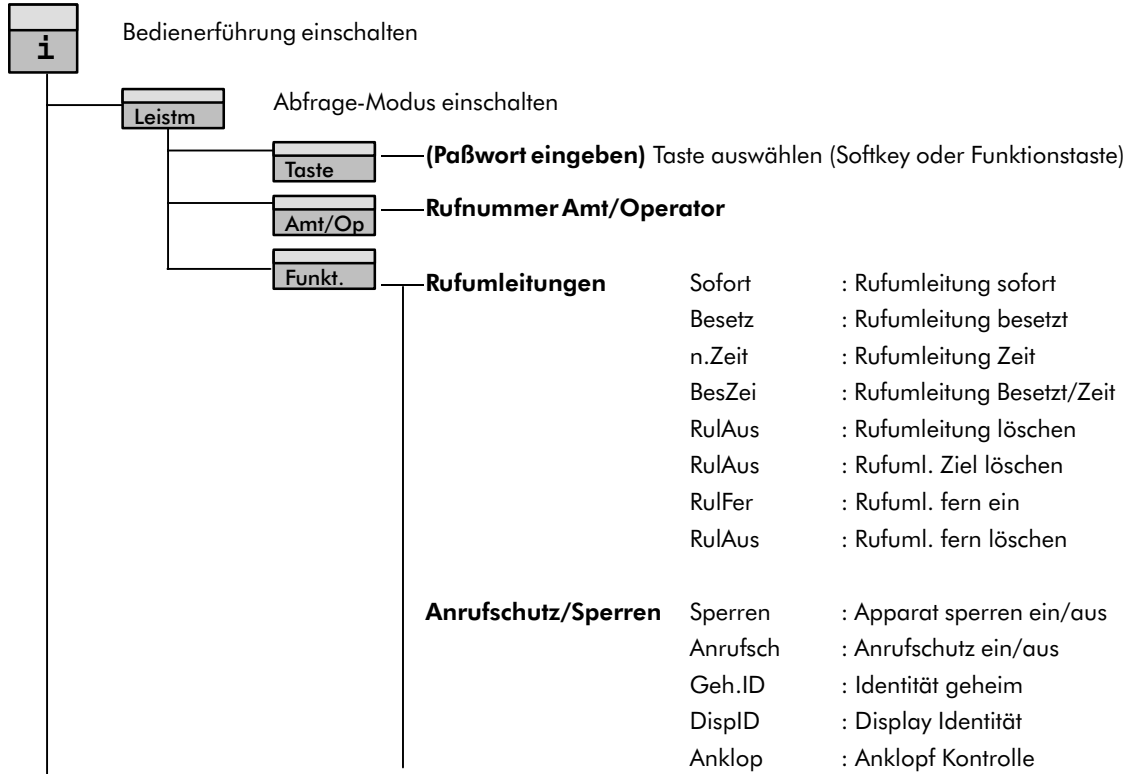

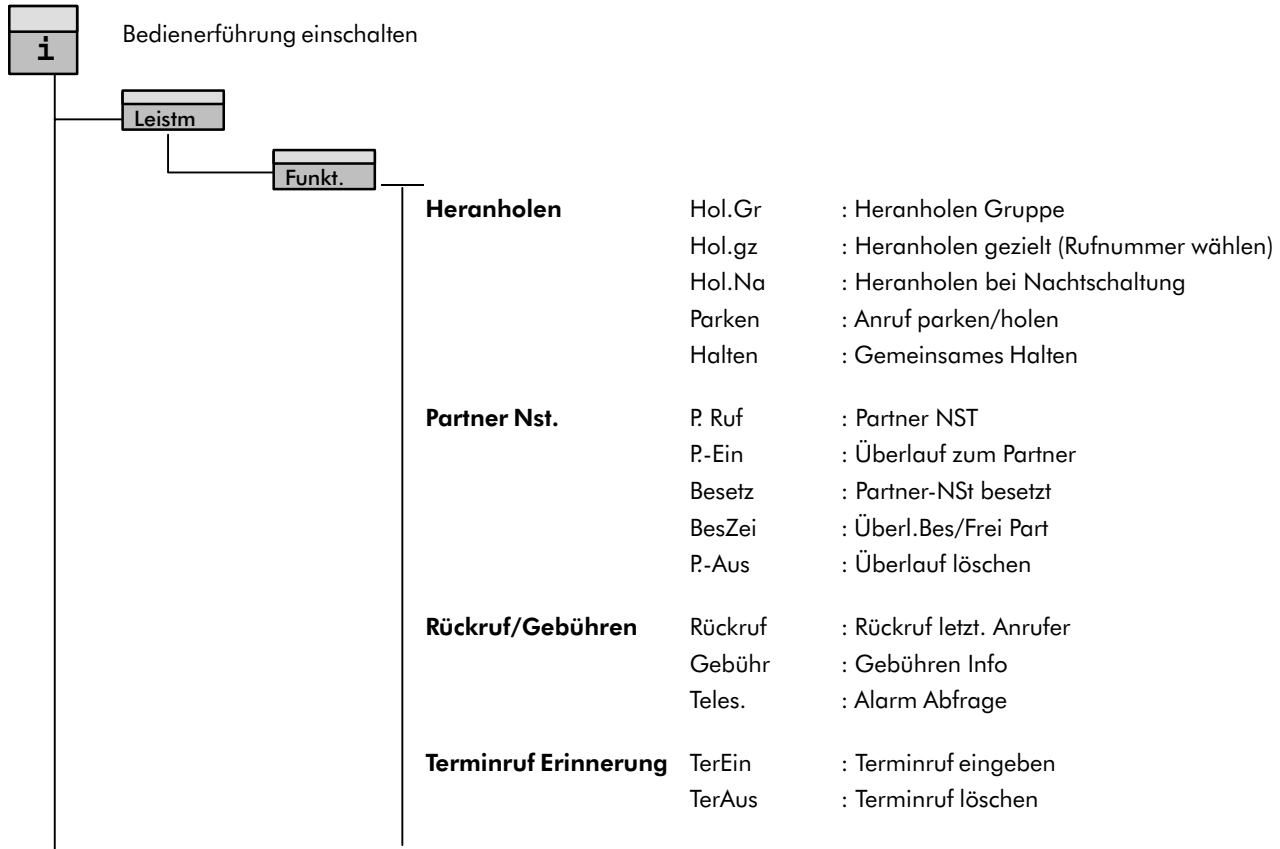

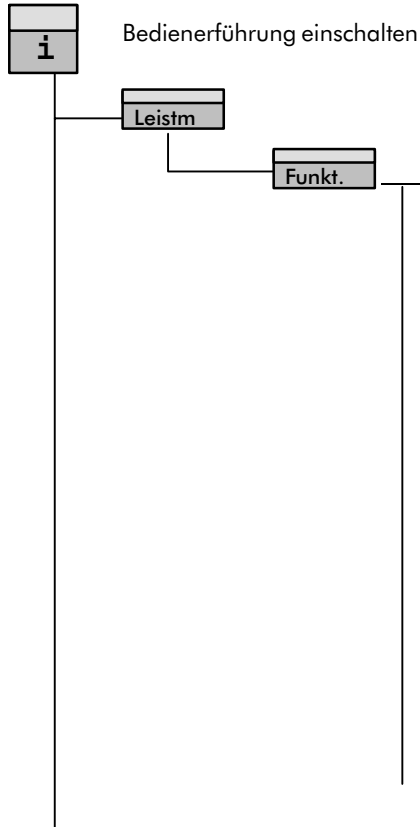


Telesekretär Dienste

Teles.	: Voice mail
Abfrag	: Hören Teles. Nachr.
Benach	: Hinweis Teles. Nachr
Depos	: Senden Teles. Nachr.
Aufz	: Gesprächsaufzeichnung

Diverse Leistungsm.

Schutz	: Aufschalte-Schutz
Ver-Nr	: Verrechnungsnummer
Mitnah	: Mitnahme Telefonpkt.
Gr-Ein	: in Sammelanschluß
Gr-Aus	: aus Sammelanschluß
AppAus	: Apparat außer Betrieb
MeetMe	: Meet Me Konferenz
a/b>UA	: a/b hinter UA Kennz.
1. Ltg	: Erste Leitung
2. Ltg	: Zweite Leitung

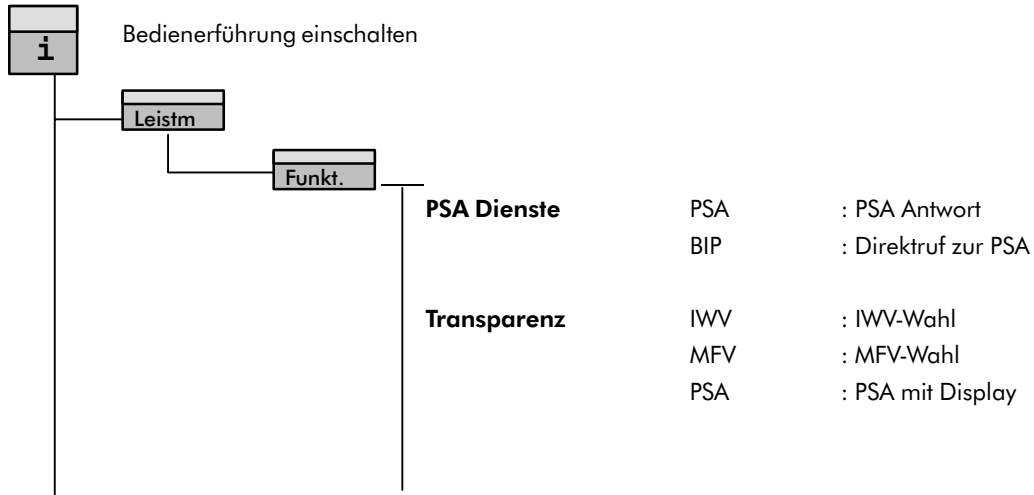

Anhang A: Index

A

Abfrage Amt/Operator-
Rufnummer, 42

Anklopfen, 10

Anruf, 9
abweisen, 9

Anrufschutz, 20

Aufbau des Alcatel 4034, 1

Aufschalten, 10
verhindern, 20

Automatische Gesprächsdurch-
schaltung, 5

B

Bedienung , 5

Bedienereführung, 46 ff

Beschriftung der Funktionstasten, 5

C

Codeschloß, 20

D

Direktes Ansprechen, 10

Display, 3
für Funktionstasten, 2

Dreierkonferenz, 9

E

Eigene Rufnummer abfragen, 42

F

Fangen , 22

Freie Funktionstaste programmiere-
ren, 28 ff

Freisprechen, 5

Funktionstasten

fest programmiert, 1
frei programmierbar, 1

Funktionen abfragen, 43

Funktionstastenbelegung
abfragen, 43

G

Geparktes Gespräch zurück-
holen, 19

Gespräch
beenden, 7
extern, 7
intern, 7
privat, 7
verbinden, 7
zweites, 8
beenden, 8

Große Konferenz, 24

H

Heranholen
gezielt, 17

Anhang A: Index

Fortsetzg. "Heranholen"
ungezielt, 17
bei Nacht, 17

I

Inbetriebnahme, 5
Individuelle Kurzwahl, 30, 31
ISDN-Anrufspeicher, 14

K

Kennziffern abfragen, 43
Kontrast des Displays, 39
Kurzwahl, 7

L

Liste für direktes Ansprechen
programmieren, 32

M

Makeln, 8
Mitnahme Teilnehmerberech-
tigung, 21
Module, 4
Multiline-Modus, 6

N

Nachrichten senden, 10
Namenwahl, 7

P

Parken
 Externgespräche, 19
 in Gruppe, 18
 Interngespräche, 19
Partnernebenstelle, 23
 programmieren, 34
Partnerfunktionen auf Softkey

programmieren, 36
Paßwort programmieren, 41
Programmierfunktionen, 3
Projektkennziffer, 23

R

Rückruf automatisch
 einleiten, 11
 besetzt löschen, 11
 frei löschen, 11
Rückruf einleiten, 16
Rückruf letzter Anrufer, 14
Rückrufanforderung beant-
worten, 14
Rufnummernunterdrückung, 20
 bei ISDN-Gesprächen, 20
 ein/aus, 20
Rufumleitung
 bei nicht Melden oder bei Be-
 setzt, 12

Anhang A: Index

Fortsetzg. Rufumleitg.

besetzt, 12

fern (mitnehmbar), 13

löschen

vom eigenen Telefon, 13

vom fremden Telefon, 13

löschen, 13

nach Zeit, 12

sofort, 12

Sprachspeicher, 12

S

Sammelanschluß, 18

Sammelkurzwahl, 7

Selbsttest, 45

Singleline-Modus , 6

Softkeys programmieren, 25

Softkey löschen, 27

Sprache auswählen, 44

Stummschalten, 20

T

Tastatur, 5

Terminaladapter, 4

Terminerinnerung, 21

Textnachricht

abfragen, 16

aktivieren, 15

lesen, 10, 16

mit Textnachricht beant-
worten, 16

speichern, 16

Textnachricht bei Abwesenheit

aktivieren, 15

löschen, 15

Tonruf einstellen, 40

Trenn-und Info-Taste , 2

U

Überlauf ein/aus, 23

Übertragung von MFV, 7

Umzug einer Nebenstelle, 22

Außerbetriebnahme, 22

Inbetriebnahme, 22

V

Verbinden, 9

Verrechnungsnummer, 23

W

Wahlwiederholung, 8

gezielt

aktivieren, 8

speichern, 8

Z

Zusatzausstattungen , 4

